










ARENA 602 D

Gebrauchsanweisung

Anschluß und Inbetriebnahme nur durch eine Fachkraft. Die geltenden Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten und vor der Inbetriebnahme auf Funktion zu prüfen. ARENA übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unzumutbaren Einsatz entstehen. Das Öffnen des Gerätes unter Spannung ist verboten. Fragen Sie ihren Fachhändler.

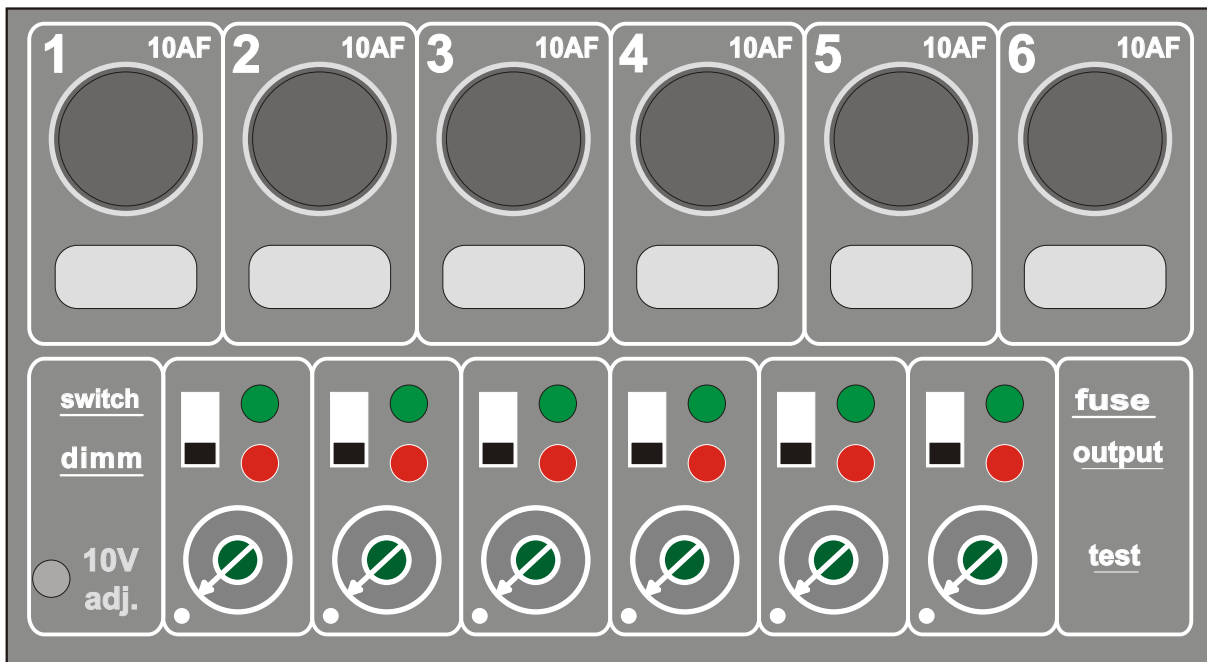

10 AF = 6,3 x 32 10 Ampere flink sandgefüllt (erhältlich bei ihrem Fachhändler)
 fuse = LED Sicherung ok
 output = rote LED dimmt mit
 dimm/switch = Umschalter dimmen oder schalten
 test = Direktregler

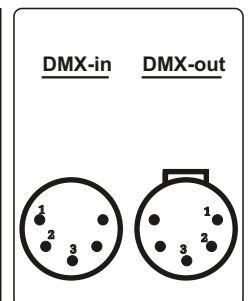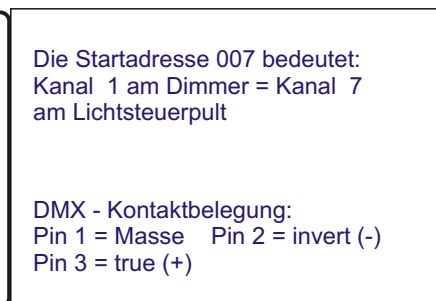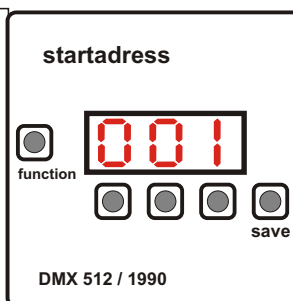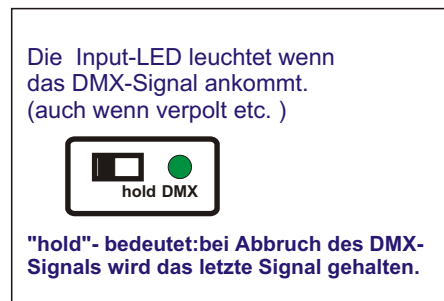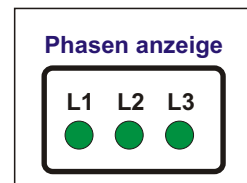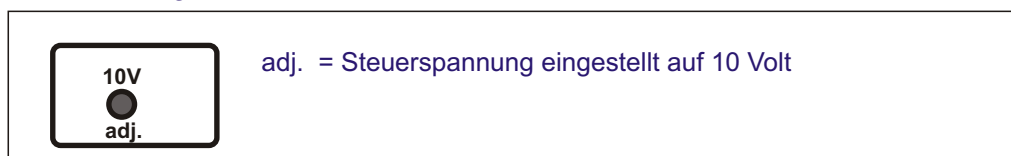

Anschlußbelegung Analogsteuerung : Sub-D 9pol ; Pin 1-6 Kanal 1-6 ; Pin 7 = Masse
 Pin 8 = +12 Volt ; Pin 9 nicht belegt.

Lampenanschluß mit Multipinstecker (Harting) Anschlußbelegung:

Pin 1-6 = Phase Kanal 1-6 ; Pin 9-14 = Neutralleiter ; Pin 7,8,15,16 nicht belegt

Anschlußkabel: Bei Beschädigung sofort auswechseln lassen!

Alle Rechte vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Gewähr.



ARENA 602 D

Gebrauchsanweisung

Startadresse mit den Tasten H,Z,E, einstellen und "Save".



F 4 sec. drücken



Ein- und Ausstieg aus Funktionsebene



Betriebsstunden 0 - 65000

blinken ^ v



E Zeigt Tausender



Speicher für 6 Stimmungen Cue 1 bis 6



E zeigt Speicher

bis



S speichert anliegende Werte egal ob DMX,- Sub-D, Testregler



E minus 0 - 7 % Ausgangsspannung



Punkt:




nicht gespeichert



Save 4 sek drücken

Nach Änderungen immer SAVE

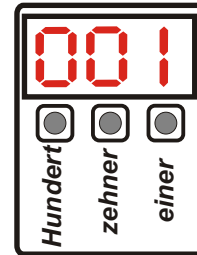

H 0-5 Hunderter

Z 0-9 Zehner

E 0-9 Einer

F Funktion

S Save

E 1 oder 0
DMX oder Analog automatische Umschaltung



E 1 oder 0
Testregler als TOP-SET



E 0 - 9 %
Preheat bis 9 %



E 1 - 3
6-2 oder 3-5
6x2kW oder 3x5kW



E 1 oder 0
Analog/Sub-D On/Off



E 1 oder 0
Testregler On/Off



E 1 oder 0
DMX On/Off



E 1 oder 0
Adresseinstellung änderbar On/Off



12 x C1 to dx
C2 to dx
C3



Beispiel:
Startadresse 013



Kanal 4,5,6 werden von 013 gesteuert



E 1 bis 12



Startadresse 555 aktiviert Cue 1 - 6 .Master: Testregler oder Analogpult



F-Taste aktivieren/deaktivieren:
F-Taste gedrückt einschalten

Rückfragen: 0421-555156 13-17Uhr

Alle Rechte vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Gewähr.